Hướng dẫn sử dụng
Tủ lạnh

Planet First 100 % Recycled Paper

Quyển hướng dẫn sử dụng này được làm từ 100 % nguyên liệu giấy tái chế.

khơi dậy các khả năng

Cảm ơn vì bạn đã sử dụng sản phẩm Samsung.

SAMSUNG

Thiết bị có chân rời

DA68-03015W (VI)-00.indd 1 2015. 7. 14. 9:58

Nội dung

THÔNG TIN AN TOÀN 2
LẮP ĐẶT TỦ LẠNH CỦA BẠN 16
VẬN HÀNH TỦ LẠNH SAMSUNG 26
XỬ LÝ SỰ CỐ 32

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và cất ở nơi an toàn gần thiết bị để xem lại sau này.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các mục đích được nêu trong hướng dẫn sử dụng.
  Người khuyết tật, có vấn đề về tâm lý hoặc không đủ khả năng nhận thức, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm không được sử dụng thiết bị, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về an toàn cho họ.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người khuyết tật, có vấn đề về tâm lý hoặc không đủ khả năng nhận thức, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm được sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các nguy cơ có thể xảy ra.
  Trẻ em không được chơi với thiết bị.
  Trẻ em không được phép lau chùi hoặc bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- Các cảnh báo và Chỉ dẫn An toàn trong tài liệu này không bao gồm tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn có trách nhiệm sử dụng kiến thức thông thường, sự cẩn trọng và kỹ lưỡng khi

DA68-03015W (VI)-00.indd 2 2015. 7. 14. 9:58

lắp đặt, bảo dưỡng, và vận hành thiết bị.

- Bởi vì hướng dẫn vận hành sau bao gồm nhiều kiểu máy khác nhau, các đặc tính của tủ lạnh có thể khác nhau một ít từ những gì được mô tả trong hướng dẫn này và không phải tất cả dấu hiệu cảnh báo có thể áp dụng được. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan tâm nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn hoặc tìm sự trợ giúp và thông tin trực tuyến tại www.samsung.com.

Các cảnh báo và ký hiệu an toàn quan trọng:

⚠ CẢNH BÁO	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **tổn thương cá nhân nghiêm trọng hoặc chết người.**
⚠ CẨN TRỌNG	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **tổn thương cá nhân nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.**

	KHÔNG ĐƯỢC thử.
	KHÔNG ĐƯỢC tháo.
	KHÔNG ĐƯỢC sờ vào.
	Tuân thủ cẩn trọng các hướng dẫn.
	Tháo phích cắm vào ổ điện trên tường.
	Đảm bảo máy được nối đất để chống điện giật.
	Liên hệ trung tâm hỗ trợ để được giúp đỡ.
	Lưu ý.

DA68-03015W (VI)-00.indd 3 2015. 7. 14. 9:58

Các ký hiệu cảnh báo này có thể ngăn ngừa xảy ra chấn thương cho bạn và những người khác.
Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt.
Sau khi đọc phần này, hãy cất giữ ở nơi an toàn phòng trường hợp cần tham khảo.

Chứng nhận CE

Sản phẩm này được xác định tuân thủ Chỉ dẫn về Điện áp thấp (2006/95/EC), Chỉ dẫn về Tương thích Điện Từ (2004/108/EC), Chỉ dẫn RoHS (2011/65/EU), Quy định Ủy quyền Trách nhiệm (EU) Số 1060/2010 và Chỉ dẫn về Thiết kế Thân thiện với Môi trường (2009/125/EC) được triển khai theo Quy định (EC) Số 643/2009 của Liên minh Châu Âu.
(Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán ở Các quốc gia châu Âu)

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG TRONG KHI VẬN CHUYỂN VÀ BỐ TRÍ

- ★ • Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có bộ phận nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.
- Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh.
  Kiểm tra nhãn trên nắp chắn mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.
- Khi sản phẩm này có chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a),
- Chất làm lạnh rò rỉ từ ống dẫn có thể phát cháy hoặc làm hỏng mắt.
  Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tránh việc lửa cháy vô cớ hoặc nguồn phát hỏa và cho thông gió phòng đặt thiết bị trong vài phút.
- Để tránh tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng

DA68-03015W (VI)-00.indd 4 2015. 7. 14. 9:58

để thiết bị phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng.

- Không bao giờ khởi động thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ nhà phân phối của bạn.
  Phòng nơi để tủ lạnh có dung tích 1 m³ cho mỗi 8 g chất làm lạnh R600a bên trong thiết bị.
  Lượng chất làm lạnh trong thiết bị của bạn được ghi trên nhãn trong thiết bị.
- Chất làm lạnh khi bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt.
  Khi chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống, hãy tránh mọi nguồn lửa và di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy ra khỏi sản phẩm và làm cho căn phòng thông thoáng ngay lập tức.
- Không thực hiện đúng có thể dẫn tới nổ hoặc hỏa hoạn.
- Nếu thiết bị có chất làm lạnh iso-butan (R-600a), một loại khí tự nhiên tương thích cao với môi trường, tuy nhiên, cũng dễ cháy.
  Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải thận trọng để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống lạnh bị hư hỏng.

CẢNH BÁO CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI CÀI ĐẶT

- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, trơn trượt hoặc bụi bẩn, ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và nước (nước mưa).
- Lớp cách điện của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không đặt tủ lạnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc các thiết bị khác.
- Không cắm nhiều thiết bị vào trong cùng bảng cấp nguồn chung.
  Tủ lạnh phải luôn luôn được cắm vào ổ điện riêng có mức điện áp danh định phù hợp với bảng công suất.
- Điều này giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất và ngăn

DA68-03015W (VI)-00.indd 5 2015. 7. 14. 9:58

các dây dẫn điện quá tải trong nhà không bị quá nóng, có thể dẫn đến nguy cơ hoả hoạn.
Nếu ổ điện trên tường bị lỏng, không nên cắm dây nguồn.

- Nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra.

• Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài của nó hoặc ở hai đầu.

• Không uốn cong dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.

• Không sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh.

- Sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

• Không lắp đặt thiết bị này ở nơi có thể rò rỉ khí.

- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Việc lắp đặt hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến thiết bị nên do một kỹ thuật viên có trình độ hoặc công ty dịch vụ thực hiện.

- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật, hỏa hoạn, nổ, các sự cố với sản phẩm hoặc tổn thương.

• Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo tài liệu hướng dẫn trước khi được sử dụng.

• Cắm phích cắm điện vào đúng vị trí với chốt cắm hướng xuống.

- Nếu cắm phích điện hướng lên, dây có thể bị đứt gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

• Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị mặt lưng của tủ lạnh đè nén hoặc làm hư hỏng.

• Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.

- Điều này tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.

• Thiết bị này phải được bố trí sao cho có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt.

• Tủ lạnh phải được nối đất.

- Bạn phải nối đất tủ lạnh để tránh rò rỉ điện hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ lạnh.

• Không bao giờ được dùng

DA68-03015W (VI)-00.indd 6 2015. 7. 14. 9:58

ống dẫn khí, dây điện thoại hoặc vật có khả năng thu sét để nối đất.
- Nối đất không đúng cách có thể bị điện giật.

• Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế ngay lập tức.
• Cầu chì trên tủ lạnh phải do một kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc công ty dịch vụ thay.
- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân.

CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI LẮP ĐẶT

• Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
• Để thiết bị ở chế độ chờ trong 2 giờ sau khi lắp đặt.

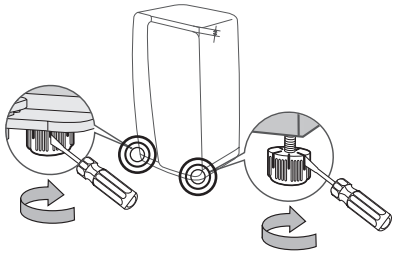

- Khi lắp đặt tủ lanh, đảm bảo cả các chân đều tiếp xúc với sàn để cố định.
  Các chân được cố định ở phía sau lưng của mỗi cánh cửa.
  Chèn một tua vít đầu dẹt vào và xoay theo chiều mũi tên cho đến khi cân bằng.
- Luôn luôn cân bằng trọng lượng trên mỗi cánh cửa.
- Quá tải trên mỗi cửa có thể sẽ gây ngã tủ lạnh, gây chấn thương cá nhân.

DA68-03015W (VI)-00.indd 7 2015. 7. 14. 9:58

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Không được cắm dây nguồn bằng tay ướt.
- Không cất trữ các vật dụng phía trên thiết bị.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây tổn thương cá nhân và/ hoặc thiệt hại vật chất.
- Không để vật dụng chứa nước trên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ.
- Nếu không thực hiện đúng có thể gây ra tổn thương cá nhân nghiêm trọng.
- Không để cửa tủ lạnh mở trong khi vắng mặt và không được để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.
- Không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ chui vào trong ngăn kéo.
- Điều này có thể gây tử vong do ngạt thở bởi bị kẹt hoặc gây tổn thương cá nhân.
- Không được ngồi lên cánh cửa Ngăn đông.
- Cánh cửa có thể bị hỏng và gây tổn thương cá nhân.
- Khi tháo vách ngăn khỏi ngăn chứa để vệ sinh hoặc vì lý do nào đó, nên gắn lại vách ngăn với các vít đi kèm để ngăn trẻ em bị nhốt vào.
- Không bao giờ cho các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả.
- Nếu không thực hiện đúng bạn có thể bị tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
- Không cất trữ những chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy như benzen, chất tẩy rửa, rượu cồn, ê-te hoặc khí đốt hóa lỏng (LP) trong tủ lạnh.
- Việc cất trữ các chất như vậy có thể gây nổ.
- Không cất trữ những dược phẩm nhạy với nhiệt độ thấp, nguyên liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy với nhiệt độ thấp khác trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu điều khiển nhiệt độ nghiêm ngặt không được cất trữ trong tủ lạnh.
- Không để hoặc sử dụng thiết bị điện trong tủ lạnh, trừ khi là loại được nhà sản

DA68-03015W (VI)-00.indd 8 2015. 7. 14. 9:58

xuất đề nghị.

- Không được sử dụng máy sấy tóc để làm khô bên trong tủ lạnh. Không được thắp nến bên trong tủ lạnh để khử mùi hôi.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các đồ dùng được cất trữ trong ngăn đông bằng tay ướt.
- Có thể gây ra tê cóng.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Không làm hỏng hệ thống làm lạnh.

- Sản phẩm này chỉ được dùng để trữ thực phẩm trong gia đình.
- Các chai lọ cần được xếp khít với nhau để chúng không rơi ra.
- Trong trường hợp có rò rỉ khí (như khí propan, khí LP, v.v...), phải lập tức thông gió cho căn phòng mà không chạm vào phích cắm điện. Không được chạm vào thiết bị hoặc dây điện.
- Không được sử dụng quạt thông gió.
- Chỉ một tia lửa phát ra cũng có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
- Chỉ sử dụng các đèn LED do nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ cung cấp.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá và/hoặc leo lên thiết bị.

- Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh.
- Bạn đang nguy hiểm với việc gây ra hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị và/hoặc bị thương tật.
  Trong trường hợp có trục trặc, hãy liên hệ với các đại lý dịch vụ của bạn.

- Nếu thiết bị phát ra tiếng động lạ, cháy hoặc bốc mùi khét hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

DA68-03015W (VI)-00.indd 9 2015. 7. 14. 9:58

• Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đèn, liên hệ với các đại lý dịch vụ.
• Nếu các sản phẩm được trang bị đèn LED, không được tự ý tháo Chụp Đèn và Đèn LED.
- Hãy liên hệ với đại lý dịch vụ.
• Nếu có bụi hoặc nước trong tủ lạnh, rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.
- Có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.

⚠ CẢNH TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

★ • Để sản phẩm đạt hiệu suất tốt nhất,
- Không được đặt thực phẩm quá gần đầu của các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong buồng tủ lạnh.
- Bao bọc thực phẩm đúng cách hoặc đặt nó vào hộp kín trước khi đặt nó vào trong tủ lạnh.
- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.
• Không đặt đồ uống có khí cácbon hoặc sủi bọt trong ngăn lạnh.
Không để chai lọ hoặc hộp đựng bằng thủy tinh trong ngăn đông.
- Khi vật trong hộp chứa bằng kính đông lại, kính có thể vỡ gây tổn thương cá nhân và thiệt hại tài sản.
• Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa chức năng của tủ lạnh.
- Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa có thể gây ra tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào được thực hiện bởi một bên thứ ba trên thiết bị hoàn chỉnh này đều không được Samsung áp dụng dịch vụ bảo hành, cũng như Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề an toàn và thiệt hại do hậu quả của việc thay đổi được thực hiện bởi bên thứ ba đó.
• Không được bịt kín các lỗ gió.
- Nếu các lỗ gió bị tắc, đặc

DA68-03015W (VI)-00.indd 10 2015. 7. 14. 9:58

biệt là do túi nhựa, tủ có thể bị quá lạnh.
Nếu việc này kéo dài quá lâu, đồ lọc nước có thể bị vỡ và làm chảy nước.

- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.

• Hãy chú ý thời gian cất trữ tối đa và ngày hết hạn của hàng đông lạnh.

• Không xịt các chất dễ bay hơi như thuốc trừ sâu lên bề mặt của thiết bị.

- Điều đó cũng có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc sự cố với sản phẩm cũng như có hại đối với con người.

• Không gây chấn động mạnh hoặc lực quá lớn lên bề mặt kính.

- Kính bị vỡ có thể gây ra tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản.

CẨN TRỌNG CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO KHI VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

• Không phun nước trực tiếp vào bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh.

- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.

• Không sử dụng hoặc đặt bất kỳ chất nhạy cảm với nhiệt độ như bình xịt dễ cháy, chất dễ cháy, đá khô, thuốc tây hoặc hóa chất gần máy giặt.
Không giữ các vật hoặc chất dễ cháy hoặc dễ bay hơi (benzen, dung môi, khí propane, v.v.) trong tủ lạnh.

- Tủ lạnh này chỉ được dùng để cất trữ thực phẩm.

- Điều này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc nổ.

• Không xịt các sản phẩm làm vệ sinh trực tiếp lên màn hình.

- Chữ in trên màn hình có thể bị xóa mất.

• Loại bỏ mọi vật lạ hoặc bụi bám trên các chân kim loại của phích cắm điện.
Nhưng không được sử dụng vải ướt hoặc ẩm để làm sạch phích cắm, lau sạch

DA68-03015W (VI)-00.indd 11 2015. 7. 14. 9:58

mọi chất lạ hoặc bụi trên chân phích cắm.

- Nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

• Không bao giờ được để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả và khe đá.

- Điều đó có thể gây tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

• Làm vệ sinh các bộ phận không thể với tới như các bản lề bằng cách sử dụng bàn chải hoặc bàn chải đánh răng.

• Tháo phích cắm của tủ lạnh trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

• Nếu bất kỳ chất lạ nào như nước chảy vào thiết bị, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

⚠ CẢNH BÁO CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG VỀ XỬ LÝ

• Hãy chắc chắn rằng không có ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi xử lý.

• Chất R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh.
Kiểm tra nhãn trên nắp chắn mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.
Khi sản phẩm chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết cách tiêu hủy sản phẩm này an toàn. Chất Cyclopentane được sử dụng như khí thổi cách ly.
Khí trong vật liệu cách ly cần có cách thức loại bỏ riêng biệt. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để tiêu hủy sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.
Hãy đảm bảo rằng không có đường ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi

DA68-03015W (VI)-00.indd 12 2015. 7. 14. 9:58

xử lý.
Các ống này có thể bị bể khi để ngoài trời.

- Khi xử lý sản phẩm này hoặc các tủ lạnh khác, tháo bỏ cánh cửa/đệm cao su quanh cửa, chốt cửa để trẻ em hoặc những động vật nhỏ không bị mắc kẹt bên trong. Để các giá đỡ tại nơi mà trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong.
  Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị cũ.
- Hãy xử lý vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi văn phòng địa phương của Công ty Điện lực để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.
- Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng 1 đến 2 giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn. Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện.
- Khi mất điện kéo dài hơn 24 giờ, hãy lấy tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
- Nếu tủ lạnh có chìa khóa, nên để các chìa khóa ngoài tầm với của trẻ em và không để ở khu vực gần thiết bị này.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể nhiệt độ trở nên quá ấm trong tủ lạnh) khi định vị cho một khoảng thời gian dài dưới mức nhiệt độ lạnh nhất mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Không cất trữ thực phẩm

DA68-03015W (VI)-00.indd 13 2015. 7. 14. 9:58

dễ bị ôi thiu ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối, dưa hấu.

- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rã đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng cao trong khi rã đông có thể tương thích với yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.
  Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh bằng nhiều lớp báo.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông có thể rút ngắn thời hạn cất trữ nó.
- Khi bạn sử dụng chức năng này, mức tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh sẽ tăng. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu. Nếu bạn cần phải đông lạnh một lượng thực phẩm lớn, hãy kích hoạt chức năng Power Freeze (Đông nhanh) trước đó ít nhất 24 giờ.
- Nhiệt độ ở (các) phần hai ngôi sao hoặc (các) buồng có biểu tượng hai ngôi sao (**) cao hơn một chút so với (các) buồng đông lạnh khác.
  (Các) phần hai ngôi sao hoặc (các) buồng tuỳ thuộc vào hướng dẫn hoặc/và các điều kiện được giao.

Các lời khuyên giúp Tiết kiệm Điện

- Lắp đặt tủ lạnh ở nơi khô ráo và thông thoáng tốt. Bảo đảm rằng thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không bao giờ được đặt thiết bị gần một nguồn nhiệt trực tiếp (ví dụ như lò sưởi).
- Không bao giờ cản các lỗ hoặc khe thông gió trên thiết bị.
- Để nguội thực phẩm nóng trước khi cất vào thiết bị.
- Đặt thực phẩm đông lạnh trong tủ lạnh để rã băng. Bạn có thể tận dụng nhiệt độ thấp của các thực phẩm đông lạnh để làm lạnh các

DA68-03015W (VI)-00.indd 14 2015. 7. 14. 9:58

thực phẩm khác trong tủ.

- Đừng mở cửa tủ quá lâu khi cất thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra khỏi tủ.
  Thời gian mở cửa tủ càng ngắn thì ngăn đông càng ít bị đóng tuyết.
- Thường xuyên vệ sinh mặt sau tủ lạnh. Bụi bặm khiến mức điện năng tiêu thụ tăng lên.
- Đừng chỉnh nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Đảm bảo đủ luồng không khí tại đáy tủ lạnh và ở mặt sau của tủ lạnh.
  Không che lỗ thoáng khí.
- Khi lắp đặt, cần giải phóng không gian phía bên phải, bên trái, phía sau lưng và trên đỉnh.
  Điều này sẽ giúp làm giảm tiêu thụ điện năng và làm cho các hóa đơn tiền điện của bạn có mức thấp.
- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, hãy giữ tất cả các vật dụng bên trong như giỏ, ngăn kéo, kệ ở vị trí mà nhà sản xuất đã cung cấp.

Thiết bị này được thiết kế cho mục đích gia đình và các tính năng tương tự như

- khu vực bếp tại các cửa hàng, văn phòng và các khu vực làm việc khác;
- trang trại và cho khách sử dụng tại các khách sạn, nhà nghỉ và khu vực dân cư khác;
- các khu vực phòng ngủ và ăn sáng;
- phục vụ và các tính năng đồng bộ tương tự.

DA68-03015W (VI)-00.indd 15 2015. 7. 14. 9:58

Lắp đặt tủ lạnh của bạn

SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Xin chúc mừng bạn đã mua tủ lạnh của Samsung.
Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ được thưởng thức sự hiệu quả và các tính năng tiên tiến mà tủ lạnh mới mang lại.

Chọn vị trí tốt nhất cho Tủ lạnh

- Chọn vị trí dễ dàng tiếp cận với nguồn cấp nước.
- Chọn vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn vị trí có mặt sàn bằng phẳng (hoặc tương đối bằng phẳng).
- Chọn vị trí có không gian đủ rộng để mở cửa tủ lạnh dễ dàng.
- Chọn một vị trí có đủ không gian bên phải, bên trái, phía sau và phía trên để cho không khí lưu thông.
- Chọn một vị trí cho phép bạn dễ dàng di chuyển tủ lạnh nếu nó cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi có nhiệt độ trên 43 °C hoặc dưới 5 °C.

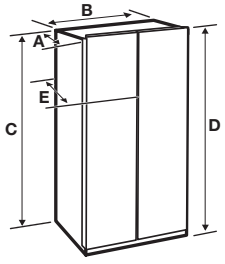

<RH80* / RH77*>	
Chiều sâu "A"	893 mm
Chiều rộng "B"	912 mm
Chiều cao "C"	1742 mm
Chiều cao Tổng thể "D"	1774 mm
Chiều sâu "E"	896 mm

<RH60*>	
Chiều sâu "A"	718 mm
Chiều rộng "B"	912 mm
Chiều cao "C"	1742 mm
Chiều cao Tổng thể "D"	1774 mm
Chiều sâu "E"	721 mm

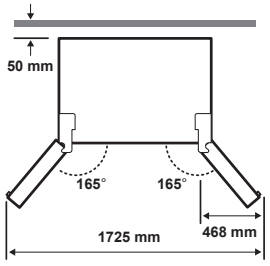

<RH80* / RH77*>

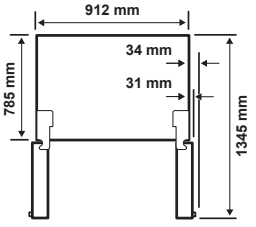

<RH60*>

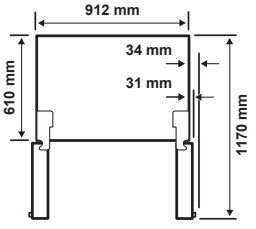

- Mỗi phương pháp đo tùy thuộc vào kích thước thiết kế, vì vậy có thể có khác nhau tuỳ thuộc vào phương pháp đo.

DA68-03015W (VI)-00.indd 16 2015. 7. 14. 9:58

Khi di chuyển tủ lạnh

Để tránh làm hư sàn nhà, hãy chắc chắn rằng các chân chỉnh cân bằng phía trước của tủ ở vị trí hướng lên (trên sàn)

Tham khảo phần "Cách cân bằng tủ lạnh" trong tài liệu hướng dẫn ở trang 22.

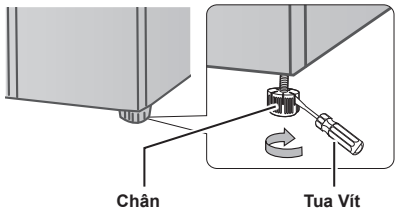

Mặt sàn

Để việc lắp đặt chính xác, bạn phải đặt tủ lạnh trên một mặt phẳng bằng chất liệu cứng có cùng độ cao với phần còn lại của sàn nhà.

Bề mặt này phải đủ cứng chắc để đỡ được toàn bộ trọng lượng tủ.

Để bảo vệ độ láng của sàn, cắt một tấm bìa các ton cứng lớn và lót dưới tủ lạnh nơi bạn đang làm việc.

Khi di chuyển tủ lạnh, bạn cần phải kéo và đẩy về phía trước hoặc phía sau.

Không lắc tủ lanh từ bên này qua bên kia.

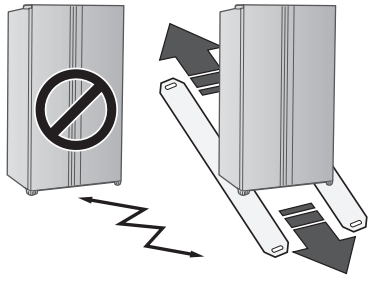

Các công cụ cần thiết (Không kèm theo)

		
Tua vít Philips (+)	Tua vít đầu dẹt (-)	Cờ lê tròn 10 mm
Cờ lê lục giác 5 mm		

LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Bây giờ bạn đã có chiếc tủ lạnh mới được lắp đặt tại chỗ, bạn đã sẵn sàng để thiết lập và tận hưởng đầy đủ các tính năng và chức năng của thiết bị.

Bằng cách hoàn thành các bước sau, tủ lạnh của bạn sẽ được vận hành hoàn toàn.

Nếu không, đầu tiên hãy kiểm tra nguồn cung cấp và nguồn điện hoặc xem phần xử lý sự cố ở phía sau hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.

1. Đặt Tủ lạnh ở một vị trí thích hợp với khoảng trống hợp lý giữa các bức tường và Tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt trong hướng dẫn này.
2. Khi Tủ lạnh được cắm điện, hãy chắc chắn ánh sáng bên trong tủ lạnh được bật khi bạn mở cửa tủ.
3. Thiết lập Điều khiển nhiệt độ ở độ lạnh nhất và chờ trong một giờ.
   Ngăn đông sẽ từ từ trở nên lạnh hơn và mô tơ sẽ chạy êm ái hơn.
4. Sau khi cấp điện cho tủ lạnh, sẽ mất vài giờ để đạt đến nhiệt độ thích hợp.
   Bạn có thể cất giữ thức ăn và đồ uống trong tủ lạnh sau khi đã đủ độ lạnh.
5. Đảm bảo mặt trước của tủ lạnh cao hơn 0,6 độ so với mặt sau.

DA68-03015W (VI)-00.indd 17 2015. 7. 14. 9:58

LẮP ĐẶT CỬA TỦ LẠNH

Nếu lối vào phòng của bạn không đủ rộng để đưa tủ lạnh qua một cách dễ dàng, bạn có thể tháo rời các cánh cửa tủ.

THÁO RỜI CÁNH CỬA NGĂN ĐÔNG

1. Rút dây nguồn, và tháo 2 nắp vặn ren bằng một tua vít Phillips (**1**).
   Sau đó mở cửa tủ lạnh và kéo các móc ở hai bên để nới lỏng nắp (2).
   Nâng nắp lên và kéo về phía bạn để tách nó ra (3).
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.

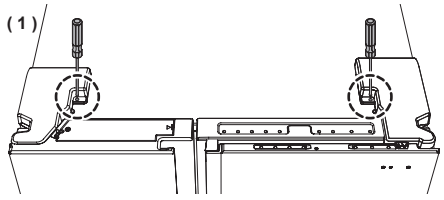

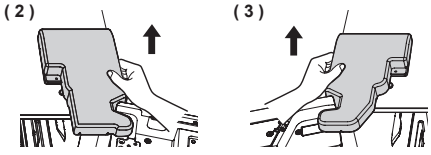

2. Tháo nắp đậy bản lề và sau đó ngắt kết nối đầu nối dây điện.

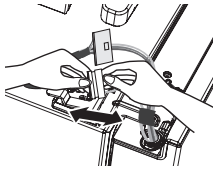

3. Giật kẹp (**A**) lên theo hướng (**1**) và sau đó kéo nó ra theo đúng hướng (**2**).

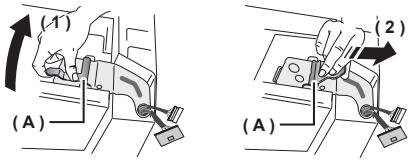

4. Tháo bản lề (**B**).

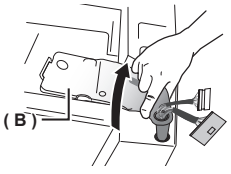

5. Nâng cửa lên và tách nó ra khỏi tủ lạnh.

⚠ CẨN TRỌNG
- Hãy cẩn thận không làm hỏng dây điện khi lắp ráp hoặc tháo các cánh cửa.
- Hãy chắc chắn rằng các cánh cửa không bị rơi và bị hỏng khi tách chúng khỏi tủ lạnh.

DA68-03015W (VI)-00.indd 18 2015. 7. 14. 9:58

LẮP LẠI CÁC CÁNH CỬA NGĂN ĐÔNG

CẢN TRỌNG
- Hãy chắc chắn bạn đã lắp lại Cửa Ngăn đông trước khi lắp lại Cửa Tủ lạnh.
- Trước khi lắp lại, hãy chắc chắn rằng tất cả các đầu nối dây ở dưới cùng của Cửa Ngăn đông được kết nối.

Cách Lắp ráp Cửa

1. Lắp các cửa với các bản lề ở dưới cùng của tủ lạnh.

2. Chèn bản lề (**B**) vào khe bản lề trên tủ lạnh và sau đó nhấn xuống lỗ bản lề trên cánh cửa.

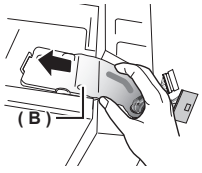

3. Chèn kẹp (**A**) theo hướng mũi tên (**1**) và sau đó hạ thấp nó theo hướng mũi tên (**2**) để khóa nó vào đúng vị trí.

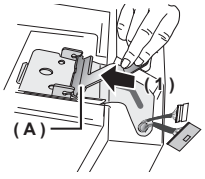

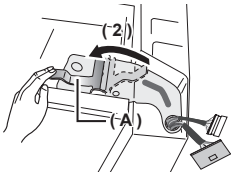

4. Treo các đầu nối dây điện lên.

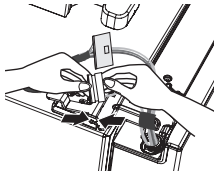

5. Đầu tiên hãy chèn 2 phần phía trước của vỏ, đẩy cả hai bên phần vỏ xuống, sau đó cố định vỏ chắc chắn vào đúng vị trí bằng một tua vít Phillips.

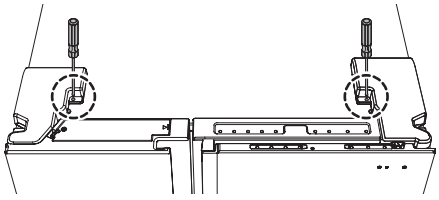

CẢN TRỌNG
- Các cánh cửa có thể được lắp ráp theo thứ tự ngược lại so với lúc tháo chúng ra.
- Màn hình hiển thị có thể không hoạt động đúng nếu bạn không kết nối các dây điện trong khi lắp ráp cánh cửa.

DA68-03015W (VI)-00.indd 19 2015. 7. 14. 9:58

THÁO CỬA TỦ LẠNH (GIÁ ĐỠ CỦA BUỒNG LÀM MÁT)

1. Rút dây nguồn, và tháo 2 nắp vặn ren bằng một tua vít Phillips (1).
   Sau đó mở cửa tủ lạnh và kéo các móc ở hai bên để nới lỏng nắp (2).
   Nâng nắp lên và kéo về phía bạn để tách nó ra (3).
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.

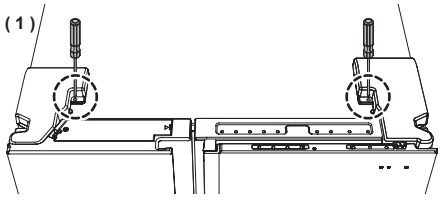

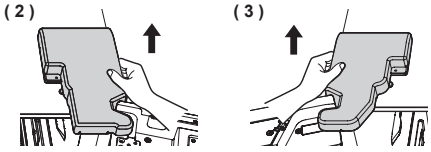

2. Tháo đầu nối ra.

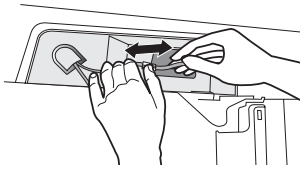

3. Tháo ba vít bắt ở bản lề trên cùng của giá đỡ.

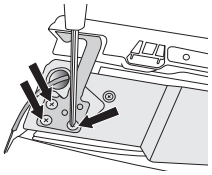

4. Tháo giá đỡ.

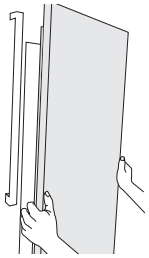

DA68-03015W (VI)-00.indd 20 2015. 7. 14. 9:58

THÁO CỬA TỦ LẠNH

1. Rút dây nguồn, và tháo 2 nắp vặn ren bằng một tua vít Phillips (1).
   Sau đó mở cửa tủ lạnh và kéo các móc ở hai bên để nới lỏng nắp (2).
   Nâng nắp lên và kéo về phía bạn để tách nó ra (3).
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.

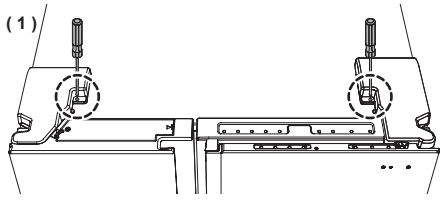

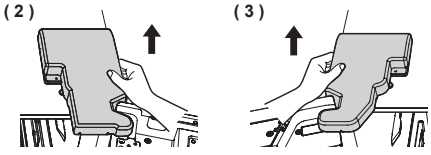

2. Tháo đầu nối ra.

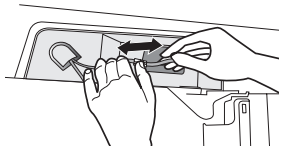

3. Đẩy bản lề cố định lên trên và kéo nó về phía trước để tháo ra.

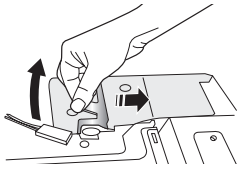

4. Tháo bản lề phía trên cùng từ phía trước cửa.

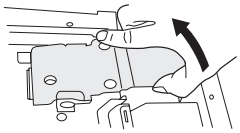

5. Tháo giá đỡ.

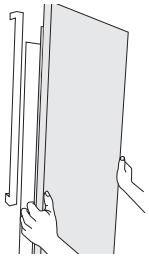

CẨN TRỌNG Sửa dây trên Khớp nối bản lề để tránh hư hại trên dây khi lắp đặt.

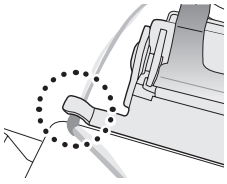

LẮP LẠI CỬA TỦ LẠNH

Để lắp lại các cửa TỦ LẠNH, hãy lắp các bộ phận theo thứ tự ngược với khi tháo.

DA68-03015W (VI)-00.indd 21 2015. 7. 14. 9:58

CÂN BẰNG TỦ LẠNH VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA CÁC CỬA

Cách cân bằng tủ lạnh

Để tránh nguy hiểm do tủ lạnh không được lắp đặt vững, xin vui lòng để tủ lạnh trên một giá đỡ ngang và cân bằng theo hướng dẫn sau đây để lắp đặt.

Không thực hiện đúng có thể làm cho tủ lạnh bị nghiêng hoặc gây thương tích cá nhân.

Nếu mặt trước của thiết bị này cao hơn một chút so với phía sau, cánh cửa có thể được mở và đóng lại dễ dàng hơn.

Việc lắp đặt tủ lạnh trên bề mặt không đồng đều sẽ làm cho tủ lạnh bị gập ghềnh.

- Chân tủ lạnh phải đứng trên sàn vững chắc khi lắp đặt tủ lạnh. Các chân phải được đặt ở mặt sau hoặc dưới mỗi cửa. Chèn một tua vít đầu dẹt và vặn theo chiều mũi tên.
- Không cho thực phẩm vò chỉ một bên cửa nếu cần bảo quản. Nếu chỉ cho vào một bên cửa có thể gây ra mất cân bằng và gây chấn thương.

DA68-03015W (VI)-00.indd 22 2015. 7. 14. 9:58

Nếu mặt bên ngăn đông thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cửa ngăn đông và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

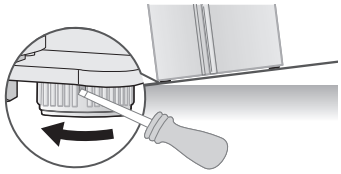

Nếu mặt bên tủ lạnh thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cánh của tủ lạnh và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

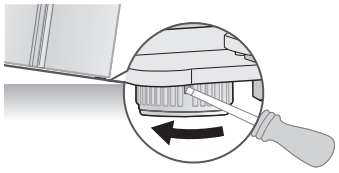

- Nâng phía trước tủ lạnh để các cửa tự đóng.
  Điều chỉnh các ốc chỉnh cân bằng sao cho phía sau tủ lạnh cao hơn phía trước tủ lạnh một chút có thể làm cho các cửa khó mở.
- Nếu mặt sau của tủ lạnh không cân bằng, hãy dùng một vật có kích thước thích hợp để đỡ ở phía dưới và đảm bảo vật này được cố định đúng vị trí bằng miếng dán.
  Đẩy nhẹ nhàng tủ lạnh vào chỗ của nó và sau đó điều chỉnh cân bằng.
- Khi đẩy tủ lạnh, hãy cẩn thận không làm hư hỏng sàn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO CÁNH CỬA

Nếu cửa tủ lạnh thấp hơn cửa khác.

- Độ cao cánh của cửa có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng đai ốc điều chỉnh nằm ở dưới cùng cánh cửa tủ lạnh.
- Nâng cánh cửa quá cao có thể gây cản trở nắp bản lề khi đóng hoặc mở cửa.

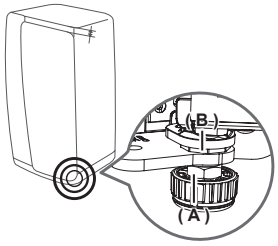

1. Mở cánh cửa cần được điều chỉnh và nới lỏng đai ốc giữ (**A**) ở dưới cùng cánh cửa bằng cách xoay nó theo hướng chiều kim đồng hồ ( ) bằng cách sử dụng cờ lê kèm theo trong gói sản phẩm.

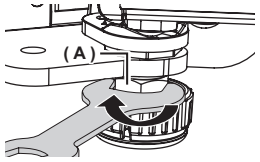

DA68-03015W (VI)-00.indd 23 2015. 7. 14. 9:58

2. Điều chỉnh chiều dài của cửa bằng cách xoay nút điều chỉnh (**B**) theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (➘) bằng cờ-lê.
   (Xoay theo hướng ngược chiều kim đồng đồng (➘) để tăng chiều dài của của và ngược chiều kim đồng hồ (↙) để rút ngắn.)
- Mở cửa và điều chỉnh nó từ bên trong.

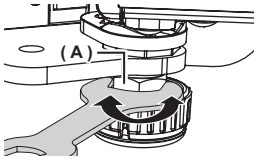

3. Khi các cánh cửa đã cân bằng, hãy xoay đai ốc giữ (**A**) theo hướng ngược chiều kim đồng (➘) để siết chặt lại.

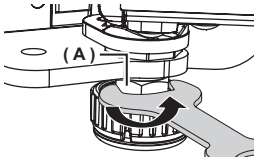

Điều chỉnh cân bằng khi tủ lạnh trống có thể dẫn đến tủ lạnh lại trở nên không đồng đều khi để thực phẩm vào bên trong.
Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh cân bằng lại.

CÁCH ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CỦA CỬA

Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông không đồng đều:

- Sử dụng bộ điều chỉnh khoảng cách nằm ở trên cùng của cửa tủ lạnh (bên phải).
- Dùng lực quá mạnh có thể làm gãy bu lông điều chỉnh.

1. Tháo nắp đậy bản lề của cánh cửa tủ lạnh.
- Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.



2. Dùng cờ lê lục giác 4 mm để điều chỉnh khoảng cách (không kèm theo).

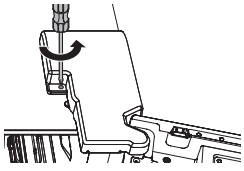

3. Xoay bu-lông ngược chiều kim đồng hồ (↙) để mở rộng khoảng cách.
   Xoay bu-lông theo chiều kim đồng hồ (➘) để thu hẹp khoảng cách.
   Điều chỉnh cho đến khi khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông đồng đều.

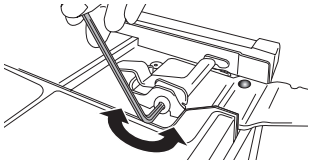

CẨN TRỌNG Khi bố trí các dây cáp, hãy cẩn thận không bóc hoặc xé lớp phủ cáp.

DA68-03015W (VI)-00.indd 24 2015. 7. 14. 9:58

CÁCH ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CÁC CÁNH CỬA TỦ LẠNH (PHÍA SAU)

Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và tủ lạnh không đồng đều:

- Sử dụng bộ điều chỉnh nằm ở cạnh trên bên trong mỗi cánh cửa.

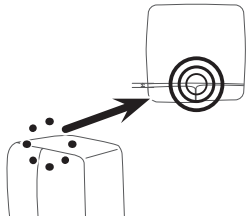

1. Mở cánh cửa có khoảng cách hẹp hơn với tủ lạnh và sau đó xoay bộ điều chỉnh theo hướng ngược chiều kim đồng ( ) cho đến khi khoảng cách đồng đều.

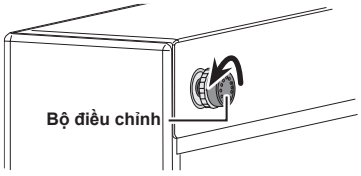

2. Khi khoảng cách giữa cánh cửa và tủ lạnh đã được điều chỉnh, hãy xoay đai ốc điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ ( ) để khóa bộ điều chỉnh vào đúng vị trí.

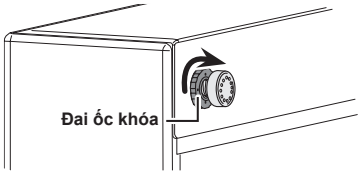

KIỂM TRA ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC

Đây là một trong số những tính năng rất hữu ích của tủ lạnh Samsung mới.
Để bảo đảm tốt hơn cho sức khỏe của bạn, Samsung đã trang bị thêm bộ lọc nước bên trong nhằm ngăn chặn những bùi bẩn lọt vào nước uống.
Tuy nhiên, bộ lọc này không thể loại bỏ hoàn toàn những loại siêu vi trùng trong nước.
Do đó, bạn nên trang bị thêm hệ thống nắp nước uống tinh khiết để thực hiện điều này.
Để khay làm đá hoạt động đúng, cần áp lực nước ở mức 20~125 psi (138~862 kPa) (pound trên mỗi inch vuông)
Trong các điều kiện thông thường, bạn có thể hứng đầy một cốc nước dung tích 170 cc (5.75 oz.) trong vòng 10 giây.
Nếu tủ lạnh được lắp đặt tại một khu vực có áp suất nước yếu (dưới 20 kPa), bạn có thể lắp đặt thêm một bơm đẩy để bảo đảm áp suất cho tủ lạnh.
Kiểm tra lại xem bình chứa nước bên trong tủ lạnh đã được lắp đặt đúng cách chưa.
Để thực hiện việc này, ấn vào cần gạt của hệ thống cấp nước cho đến khi nước chảy ra từ vòi cấp nước.

Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước có bán ở đại lý và bạn phải mất thêm chi phí để mua.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ dụng cụ cấp nước có chứa ống đồng.

Bộ ống mới được cung cấp kèm theo thiết bị để sử dụng và không nên tái sử dụng bộ ống cũ.

Kiểm tra danh sách phụ kiện.

DA68-03015W (VI)-00.indd 25 2015. 7. 14. 9:58

Vận hành tủ lạnh Samsung

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

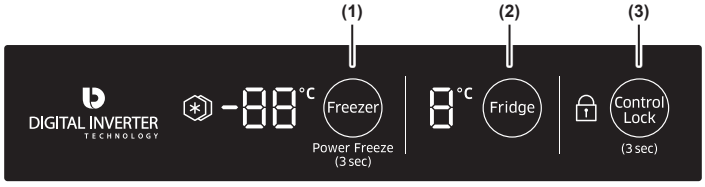

(1)	Freezer / Power Freeze (Đông / Đông nhanh (3 giây))
	Nút Freeze (Đông) có hai mục đích: - Để thiết lập nhiệt độ Ngăn đông theo ý muốn của bạn. - Để bật và tắt chức năng Power Freeze (Đông Nhanh). 1. Để thiết lập nhiệt độ Ngăn đông, chạm vào nút Freezer (Ngăn đông) Bạn có thể thiết lập nhiệt độ giữa -17 ºC và -23 ºC (RH80*, RH77*) hoặc -15 ºC và -23 ºC (RH60*). 2. Chức năng Power Freeze (Đông Nhanh) Chạm và giữ nút này trong 3 giây để giảm thời gian cần thiết đông lạnh thực phẩm trong Ngăn đông. Có thể hữu ích nếu bạn chỉ cần đông nhanh các thực phẩm đã chín hoặc nhiệt độ ngăn đông lanh đã ấm lên một cách đáng kể. (Ví dụ, cửa tủ lạnh đang mở.) Khi bạn sử dụng chức năng này, mức tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh sẽ tăng. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu. Nếu bạn cần cấp đông một lượng lớn thức phẩm, kích hoạt chức năng Đông Nhanh ít nhất 20 giờ trước khi cho thực phẩm vào ngăn đông lạnh.

(2)	Fridge (Tủ lạnh)
	Để thiết lập nhiệt độ Fridge (Ngăn lạnh), chạm vào nút Fridge (Ngăn lạnh) Bạn chỉ có thể thiết lập nhiệt độ trong khoảng từ 5 °C và 0 °C (RH80*, RH77*) hoặc 7 °C và 1 °C (RH60*).

(3)	Control Lock (Khóa điều khiển)
	Biểu tượng này sẽ phát sáng khi bạn kích hoạt tính năng “Control Lock (Khóa điều khiển)”. Khi biểu tượng Control Lock (Khóa điều khiển) sáng lên, tất cả các nút điều khiển đều bị khóa và không thể kích hoạt. Nhấn và giữ nút Lock (Tắt) trong 3 giây để tắt Khóa điều khiển và kích hoạt lại các nút điều khiển.

DA68-03015W (VI)-00.indd 26 2015. 7. 14. 9:58

CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG

Đọc trang này để biết rõ các bộ phận và tính năng của Tủ lạnh.
(Hình ảnh này có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.)

KIỂU MÁY THƯỜNG

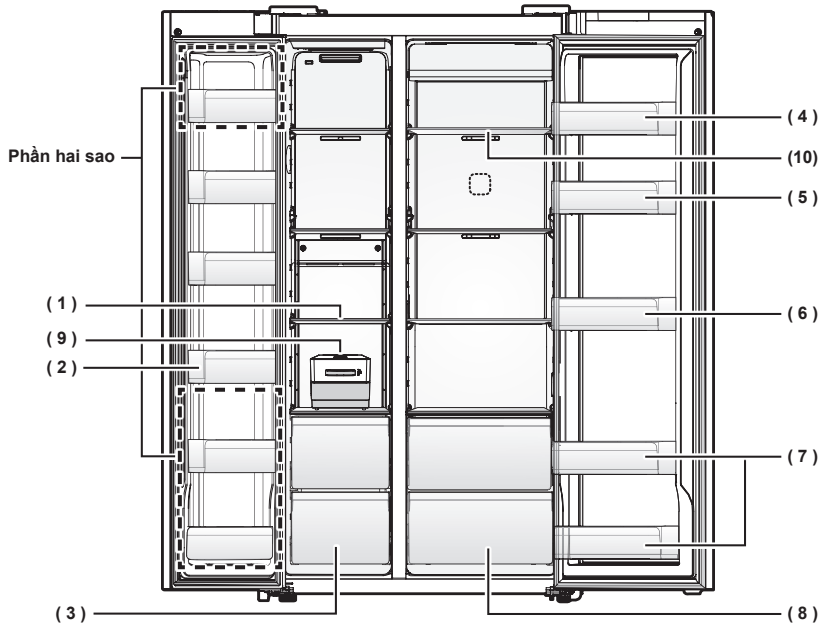

Nhiệt độ của các phần hai ngôi sao cao hơn một ít so với các buồng khác.

DA68-03015W (VI)-00.indd 27 2015. 7. 14. 9:58

(1) Freezer Shelves (Kệ Ngăn đông)

Kệ này được sử dụng để cất trữ thịt, cá, kem và các loại thực phẩm đông lạnh.

(2) Multipurpose Freezer Compartments (Buồng Ngăn đông Đa năng)

Tính năng buồng ngăn đông cao để cất trữ thực phẩm hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, không sử dụng các buồng này để cất trữ các loại thực phẩm mà bạn có ý định cất trữ trong một thời gian dài.

(3) Dried Food and Meat Storage Bin (Thùng Cất trữ Thịt và Thực phẩm Khô)

Thùng này được sử dụng để cất trữ thực phẩm khô và thịt lâu dài.
Bọc các loại thực phẩm này trong giấy nhôm hoặc màng bọc nhà bếp trước khi cất trữ chúng.

(4) Cheese Case (Ngăn Pho mát)

Ngăn này được sử dụng để cất trữ trứng, phô mai, bơ và các loại sản phẩm từ sữa.

(5) Sauce Case (Kệ Nước sốt)

Được sử dụng để lưu trữ các loại nước sốt.

(6) Drink Case (Kệ Đồ uống)

Kệ này được sử dụng để lưu trữ nước, sữa, nước trái cây và các loại nước giải khát.

(7) Multi Case (Ngăn chứa Đa năng)

Được sử dụng để cất trữ thực phẩm khô như mì khô (spaghetti), khô bò, v.v.

(8) Well-Being Vegetable Bin (Thùng Giữ tươi Rau quả)

Thùng này được sử dụng để giữ cho trái cây và rau tươi.

(9) Hộp cất trữ đá

Thùng này được sử dụng để cất trữ đá.
Ngoài ra, có thể lấy thùng này ra và giải phóng không gian bên trong ngăn đông

(10) Refrigerator Shelves (Kệ Tủ lạnh)

Kệ này được sử dụng để cất trữ các loại thực phẩm cần giữ lạnh.

⚠ CẢNH BÁO

- Nếu bạn dự định đi xa trong một khoảng thời gian, hãy lấy hết mọi thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và tắt nguồn. Loại độ ẩm thừa bên trong thiết bị và để cửa mở. Điều này giúp giữ cho mùi và nấm mốc không phát triển.
- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Lớp cách điện của dây nguồn bị hỏng có thể gây hỏa hoạn.

DA68-03015W (VI)-00.indd 28 2015. 7. 14. 9:58

CÁC TÍNH NĂNG SMART ECO (SINH THÁI THÔNG MINH)

Hệ thống Smart Eco (sinh thái thông minh)
Giữ tươi thực phẩm bằng 4 cảm biến theo môi trường hoạt động, mẫu sử dụng và trạng thái hoạt động của tủ lạnh trong khi vẫn tiết kiệm chi phí điện năng.

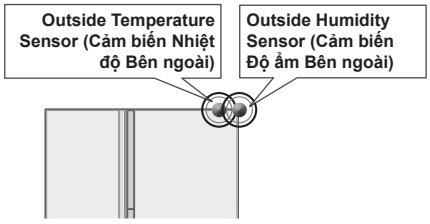

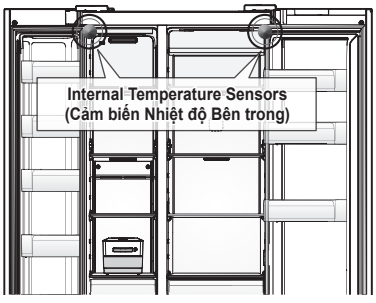

NGĂN CHỨA TRÊN CÁNH CỬA ĐÃ CHỨC NĂNG CỦA TỦ LẠNH

Một vách ngăn có thể tháo rời giúp lưu trữ thực phẩm một cách thuận tiện.

Sản phẩm thực phẩm có thể được lưu trữ bằng các bộ phận này.

- Đặt vách ngăn đúng chỗ khi lưu trữ chai gia vị có kích thước mỏng và đồ uống đóng hộp lại cùng nhau.

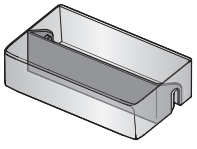

- Lấy vách ngăn ra khi lưu trữ đồ uống hoặc sữa đựng trong giấy các tông.

Làm thế nào để sử dụng vách ngăn

1. Chèn vách ngăn như thể hiện trong sơ đồ để ngăn cách các ngăn chứa.

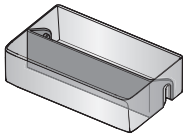

2. Khi không sử dụng, chỉ cần giật nhẹ và di chuyển nó ra khỏi vị trí như thể hiện trong sơ đồ.

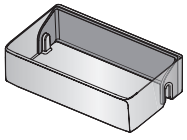

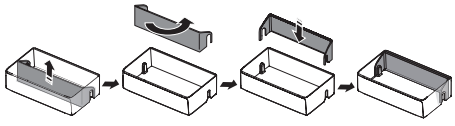

DA68-03015W (VI)-00.indd 29 2015. 7. 14. 9:58

THÁO PHỤ KIỆN TỦ LẠNH

1. Shelves (Freezer/Fridge) (Kệ (Ngăn đông/Tủ lạnh))
- Mở hết cửa, sau đó nâng kệ lên khi bạn kéo để tháo nó ra.

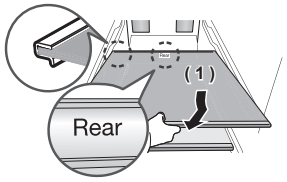

- Nếu bạn không thể mở hết cửa, hãy kéo kệ ra, nâng nó lên và xoay để tháo nó ra.

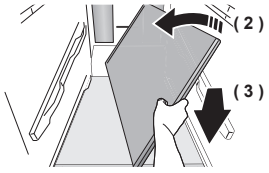

CẨN TRỌNG Hãy cẩn thận không chèn ngược kệ và đặt ngược.

Các hộp chứa thủy tinh có thể làm xước bề mặt của kệ thủy tinh.

2. Thùng chứa trên cánh cửa
- Dùng cả hai tay giữ và nâng Thùng chứa trên cánh cửa lên một cách nhẹ nhàng để tháo bộ phận này ra.

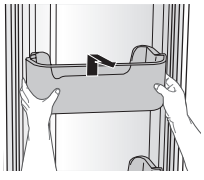

3. Drawer (Ngăn kéo)
- Tháo Ngăn kéo bằng cách kéo nó ra và nâng nó lên một chút.

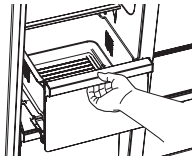

4. Vegetable Bin/Dry Bin Cover (Nắp Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô)
- Lấy thùng chứa bên trên Thùng chứa Rau (tủ lạnh)/Thùng chứa Thực phẩm khô (Ngăn đông) ra.
- Nhấn các nẹp ở hai bên Vegetable Bin (Thùng chứa Rau) (Tủ lạnh)/Dry Bin (Thùng chứa Thực phẩm khô) (Ngăn đông) xuống và kéo chúng về phía bạn để tháo thùng chứa này ra.

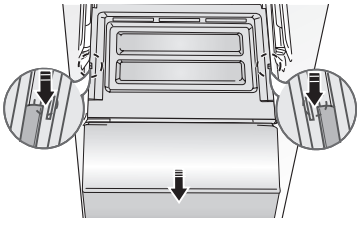

(Tùy chọn)

5. Vegetable Bin/Dry Bin (Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô)
- Trước khi lấy Vegetable Bin/Dry Bin (ùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô), bạn cần phải tháo các buồng đa năng khỏi cánh cửa.
- Nâng nhẹ nhàng thùng chứa lên khi bạn kéo nó ra.

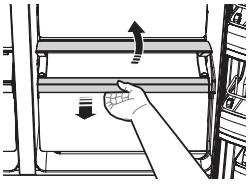

DA68-03015W (VI)-00.indd 30 2015. 7. 14. 9:58

6. Tháo Deodorizer (Bộ khử mùi)
- Kéo kệ ra ngoài nhẹ nhàng và sau đó kéo thiết bị ra trong khi vẫn đẩy nẹp nắp bộ khử mùi lên trên bằng tua vít đầu dẹt.

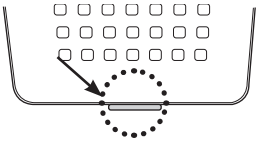

7. Vệ sinh Deodorizer (Bộ khử mùi)
- Làm vệ sinh bộ khử mùi hai năm một lần hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy hiệu suất của nó đã giảm bớt.
- Phơi khô bộ khử mùi dưới ánh nắng mặt trời trong 24 giờ và sau đó thay thế nó theo thứ tự ngược với khi tháo nó ra.

VỆ SINH TỦ LẠNH

CẢNH BÁO
- Không sử dụng benzen, dung môi, Clorox hoặc chất tẩy rửa ô tô để làm vệ sinh tủ lạnh. Các chất đó có thể làm hư hại bề mặt của thiết bị và có thể gây hỏa hoạn.
- Không phun nước lên tủ lạnh khi đang cắm điện vì điều đó có thể gây ra điện giật.
  Để vệ sinh tủ lạnh, tuân thủ các bước sau:

1. Rút dây nguồn của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm.
2. Thấm ướt một miếng vải mềm không có thớ vải hoặc khăn giấy.

   Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa nào để làm vệ sinh tủ lạnh vì có thể làm mất màu hoặc làm hỏng tủ lạnh.
3. Lau bên trong và bên ngoài tủ lạnh cho đến khi sạch và khô.
4. Cắm dây nguồn của tủ lạnh trở lại.

THAY ĐÈN BÊN TRONG TỦ

Freezer / Fridge LED Lamp (Đèn LED Ngăn đông / Tủ lạnh)

- Nếu Chụp đèn LED bị đổi màu do các chất lạ, đèn LED có thể trông không sáng. Lau bề mặt của chụp đèn bằng vải khô sạch để đèn sáng hơn.

CẦN TRỌNG Không được tự tháo hoặc thay thế đèn LED.
Để thay thế các đèn LED, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung hay nhà phân phối của Samsung.

Nếu bạn tự thay thế các đèn LED, bạn có nguy cơ bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân nghiêm trọng.

ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT LÀM MÁT

Nếu các khe không khí lạnh bị tắc nghẽn do thực phẩm cất trữ, khí lạnh sẽ không thể lan tỏa toàn bộ buồng tủ và sẽ không thể làm đông thực phẩm một cách hiệu quả, làm cho hiệu suất làm mát suy giảm.

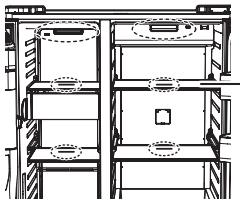

DA68-03015W (VI)-00.indd 31 2015. 7. 14. 9:58

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoàn toàn không hoạt động hoặc không đủ lạnh.	• Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. • Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy thử cài đặt nhiệt độ thấp hơn. • Tủ lạnh có bị đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở gần nguồn nhiệt? • Có phải phía sau của tủ lạnh để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông?
Thực phẩm trong tủ lạnh đông lại.	• Bộ điều khiển nhiệt độ trên mặt hiển thị được đặt đúng chưa? Hãy chỉnh nhiệt độ cao hơn. • Có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp? • Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh không?
Bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc âm thanh lạ.	• Kiểm tra xem tủ lạnh có được đặt cân bằng và vững chắc. • Có phải phía sau của tủ lạnh để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông? • Có thứ gì đó rớt ở đằng sau hoặc ở bên dưới tủ lạnh không? • Nếu bạn nghe thấy một tiếng “tích tắc” từ bên trong tủ lạnh, điều này là bình thường. Nó xảy ra bởi vì các bộ phận khác nhau bị nén lại hoặc mở rộng để đáp ứng với những thay đổi nhiệt độ ở bên trong tủ lạnh.
Các góc mặt trước của thiết bị nóng và có hơi nước đọng lại.	• Đôi khi tủ bị nóng là chuyện bình thường vì các bộ phận chống ngưng tụ được lắp đặt ở các góc phía trước của tủ lạnh để chống ngưng tụ. • Cửa tủ bị mở hé? Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi bạn để cửa mở lâu. • Ngưng tụ nước trong ngăn kéo có thể xảy ra nếu ngăn kéo này chứa rau. Sự ngưng tụ sẽ tan một cách tự nhiên theo thời gian.
Bạn nghe tiếng nước sôi trong tủ.	• Điều này là bình thường. Tiếng sủi do chất lỏng làm lạnh tuần hoàn trong tủ.
Có mùi hôi trong tủ lạnh.	• Có thực phẩm nào bị hư không? • Hãy chắc chắn rằng thực phẩm nặng mùi (ví dụ: cá) đã được bọc kín để nó kín hơi. • Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng.
Sương hình thành trên vách ngăn đông.	• Có phải ống thông hơi bị nghẹt? Tháo bỏ các vật cản để không khí tự do lưu thông. • Dành đủ không gian giữa các thực phẩm được cất trữ trong tủ để không khí lưu thông hiệu quả. • Cửa ngăn đông đã được đóng chặt chưa?

DA68-03015W (VI)-00.indd 32 2015. 7. 14. 9:58

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Tủ lạnh này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh xác định bởi lớp nhiệt độ ghi trên nhãn máy.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng Nhiệt độ Xung quanh (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38	+18 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43	+18 đến +43

Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của tủ lạnh/ngăn lạnh, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.
Điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù cho những yếu tố này.

Xử lý sản phẩm này đúng cách
(Thiết bị Điện & Điện tử Thải loại)

Tiếng Việt

(Áp dụng tại những quốc gia có những hệ thống thu gom rác riêng biệt)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu thể hiện rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử kèm theo (như sạc, tai nghe, dây cáp USB) không nên vứt bỏ cùng với rác thải gia đình khác vào cuối vòng đời sử dụng. Để phòng tránh nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ rác thải không được kiểm soát, vui lòng để riêng những vật này khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để khuyến khích tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất.

Người sử dụng là hộ gia đình nên liên hệ đại lý bán hàng nơi họ mua sản phẩm hoặc chính quyền địa phương để biết thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức mà họ có thể mang những vật này đến để tái chế an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không thể để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử kèm theo cùng với những loại rác thải thương mại khác để vứt bỏ.

Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung,
xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.

Customer Service Center: 6FL - Ree Tower - 9 Doan Van Bo - Dist 4 - HCMC
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support

DA68-03015W-00